

## JUMBO HANTVERKARSTÄLLNING



Före ställningen tas i bruk, är det viktigt, att denna monteringsvägledning läses grundligt igenom. Avsikten är att uppnå tillräcklig säkerhet vid uppbyggnad och bruk.

## **1. Bestämmelser**

## **2. Garantibestämmelser**

## **3. Användning och funktion.**

### 3.1 Ergonomi

## **4. Komponent översikt**

## **5. Allmänna regler och anvisningar för montering och bruk**

## **6. Uppställning och montering**

### 6.1 Kördelen

### 6.2 Montering av stora hjul

### 6.3 Demontering

## **7. Ballast**

## **8. Underhåll**

## **9. Komponenter**

## **10. Varning och missbruk**

## 1. Bestämmelser

JUMBO Stillads A/S, påtager sig inget ansvar för detta material, ej heller för materialets användande till andra ändamål.  
JUMBO Stillads A/S kan inte stå till ansvar för fel i monteringsarbetet eller för direkta eller indirekta förluster som följd av leverans, presentation eller användning av detta material. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller översättas, varken helt eller delvis, utan förutgående tillåtelse från JUMBO Stillads A/S.  
JUMBO Stillads A/S fransäger sig allt ansvar vad gäller ersättning för skada, där utförandet har åsidosatt säkerhetsbestämmelserna i denna montagevägledning.

## 2. Garantibestämmelser

JUMBO Stillads A/S fransäger sig ersättningskrav på slitna och deformerade ställningskomponenter, som är förorsakade av överkan eller felaktigt användande. Garantibestämmelserna gäller inte för naturligt slitage på delkomponenter.

Om JUMBO-ställningen används tillsammans med delar som inte är originaldelar gäller inga garantier, ansvarsförpliktelser eller godkännanden.


## 3. Användning och funktion

Hantverkarställningen får inte belastas med mer än max 200 kg/m<sup>2</sup>. Hantverkarställningen får endast användas av en person åt gången!

**MAX. 200 kg/m<sup>2</sup>** ✓

Hantverkarställningen är begränsad till uppställning där det är behov för en säker och lätt tillgänglig arbetsuppgift i en given höjd. Ställningen är väderbeständig och tål således fövring utomhus såväl som inomhus. Generellt bör aluminiumställningar dock undgå kontakt med obehandlade järnkonstruktioner och områden med järnspånspartiklar; då dessa kan arbeta sig in i aluminium.


Ställningen får endast användas inomhus eller utomhus då ingen eller ringa vind blåser.

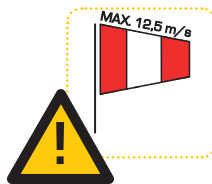

Ställningen kan levereras i längderna 128, 130, 178 och 250 cm och i bredderna 74 eller 135 cm. För dessa gäller denna montagevägledning.

JUMBO hantverkarställning består av 2 komponenter vilket gör monteringen enkel och ställningen säker att arbeta med.

- (A) Plattformen säkras med ett skjutlås, det förhindrar oavsiklig lyftning.
- (B) Alla hjul låses med att trycka fotbeslaget i botten.
- (C) Plattformen är försedd med självlåsande klo.

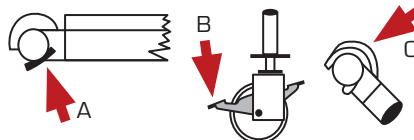

## 4. Komponent översikt



## 5. Allmänna regler och anvisningar för montering och bruk



- 5.1** Montering och demontering skall utföras enligt monteringsanvisningen eller enligt överenskommelse med tillverkaren. Hantverkarställningen skall monteras vågrätt. Den får endast monteras eller nedmonteras av personer som har behörig kunskap och kännedom om uppbyggnad och arbete. Hantverkarställningen kan lätt monteras av 1 person.
- 5.2** Före montering skall alla delarna kontrolleras för eventuella fel. Det får endast användas original oskadade JUMBO-STÄLLNINGSDELAR.
- 5.3** Hjulen skall vara monterade korrekt fastspända i rören på ställningsramarna.  
Vikten skall alltid vara jämnt fördelad på alla hjulen.
- 
- 5.4** Vikramens led skall alltid vara låst innan ställningen bemannas.
- 
- 5.5** Vid uppbyggnad skall ramarna låsas med det självlåsande säkerhetsclipset. Den böjda delen av clipset skall vändas utåt och nedåt varvid det låser automatiskt.
- 5.6** JUMBO hantverkarställning skall alltid uppställas på ett fast och plant underlag. Flyttning får endast göras genom att skjuta ställningen i längsled. Ställningen får inte luta mer än 2% vid flyttning och endast röras med normal gånghastighet. Slag og stötar bör undvikas.
- 5.7** Vid flyttning för det inte finnas personer eller lösa föremål på ställningen.
- 5.8** Efter flyttning skall hjulen omedelbart bromsas. För att undgå olyckor skall man före användning kontrollera att alla hjulen är bromsade. Innan ställningen används skall det också kontrolleras att den är monterad enligt monteringsanvisningen.
- 5.9** Se upp för hinder på höjden. Ställningen skall alltid vara **minst 3 m** från strömförande elkablar!
- 5.10** Det får inte monteras eller användas lyftverktyg på JUMBO hantverkarställning.
- 5.11** Det är inte tillåtet att använda ställningen som stöd för andra konstruktioner.

**5.12** Det får inte användas extra stegar, lådor eller liknande, för att kunna öka räckvidden.


**5.13** Användning av sammankopplade ställningar är inte tillåtet.

**5.14** Det är inte tillåtet att hoppa på plattformen eller att kasta något på den.

**5.15** Frätande syror och slag är inte tillåtet.

**5.16** Ställningen får inte uppsättas för långvarig tid vid under  $-20^{\circ}\text{C}$  eller över  $+70^{\circ}\text{C}$ .

**5.17** Om ställningen används utomhus eller i öppen byggnad, får den inte användas vid en vindstyrka över 12,5 m/sek. men skall uppsättas på ett tryggt sätt, så den inte välter. Detsamma gäller vid arbetstidens slut.

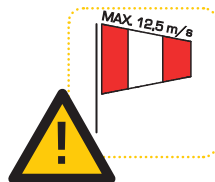

**5.18** Det får inte monteras reklamskyltar eller liknande som kan öka vindfånget.

**5.19** Visa alltid ett gott exempel och gör det till en vana att använda personligt skydd (Hjälm, handskar, säkerhetsbälte och livlina).

**5.20** Monteringsvägledningen skall vid varje tillfälle finnas vid ställningen.

**5.21** Ifall ställningen överlämnas till en tredje person skall monteringsanvisningarna också överlämnas.

## 6. Upställning och montering

### 6.1 Kördelen

När förhållningsreglerna i avsnitt 5 är kontrollerade, kan uppställningen påbörjas. Mät och kontrollera, att det är den korrekta ställningslösningen till den förestående uppställningen

Hantverkarställningen finns i följande versioner:

Modell	Mått [cm]	Max. Plattformshöjd (m)
128SKL	128 x 74	1,50
178SKL	178 x 74	1,50
178SK	178 x 74	1,80
250SK	250 x 74	1,80
130BK	130 x 135	1,80
178BK	178 x 135	1,80
250BK	250 x 135	1,80



#### 6.1.1 Uppsättning af ställningen

Ställningsramen fälls ut vid arbetsplatsen. Detta görs enklast med olåsta hjul.



Skall det monteras ballast (se avsnitt 7) skall detta göras nu.  
Ballast är endast nödvändigt på den smala hantverkarställningar (74 cm) vid plattformshöjd över 1,25 m.  
Den breda modellen (135 cm) kan användas utan ballast vid alla plattformshöjder.

#### 6.1.2 Låsning

Den vikbara ställningens led låses automatiskt

#### 6.1.3 Plattformen monteras

Plattformen hängs på sidramarnas stegpinnar.

#### 6.1.4 Låsning av plattform

Plattformen säkras genom att låssprinten skjutes in under sidramens stegpinne




## 6.2 Montering av hjul

### 6.2.1 Eventuellt demonteras små hjul



### 6.2.2 Montering av hjul

Hjulen anbringas i respektive sidram och spindelmuttrarna justeras så att ställningen står i lod och vågrätt. Kontrollera att hjulen är korrekt fastspända när de monteras i rörändarna.

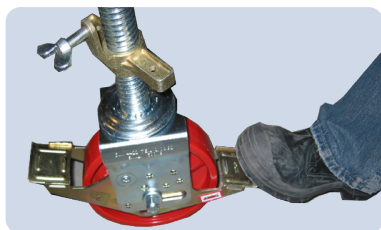

### 6.2.3 Hjulen bromsas

Med foten trycks pedalen i botten och hjulet låses. Skjut på ställningen för att kontrollera om hjulen är låsta. Defekta hjul skall bytas.

## 6.4 Demontage



JUMBO hantverkarställning demonteras i omvänd ordning.

Ingen ställningsdetalj får kastas ned. Hjulets bromsar lossas genom att den innersta pedalen trycks nedåt.

Under transport bör våldsamma stötar som kan förorsaka skador på rörprofilerna undvikas.

## 7. Ballast

Ballast är endast nödvändigt på den smala (74 cm) hantverkarställningar vid plattformshöjd över 1,25 m. Den breda hantverkarställningar (135 cm) kan användas utan ballast vid alla plattformshöjder.

Vid 100 kg ballast placeras en 25 kg vikt på varje vertikallrör i ramen.

Vid 50 kg ballast placeras 25 kg vikterna diagonalt mot varandra på 2 vertikallrör i ramen



Ballast för smala hantverkarställningar	
Plattformshöjd (m)	Ballastvikt (kg)
1,77	100
1,50	100
1,27	50



## 8. Underhåll

JUMBO hantverkarställning kräver normalt inget underhåll, men rensning av tex. murbruk bör föredras före slag med hammare eller liknande. Sammankopplingsklo, plattformslås och hjulen får inte smörjas med olja.



## 9. Komponenter

	Varunummer.	Produkt	Vikt (kg)
1	178SKL	Foldestillads	13,8
	178SK		19,0
	250SK		20,0
	250BK		26,0
	250BKXL		32,0
2	1400500	Hjul, justerbar	6,1
3	1400125	Standardhjul 12,5 cm	1,3
4	1600100	Clips	0,1
5	1001781	Dæk m/lem 178 cm	11,0
5	1002501	Dæk m/lem 250 cm	16,1
6	1001780	Dæk u/lem 178 cm	10,5
6	1002500	Dæk u/lem 250 cm	15,7



## 10. Varning och missbruk

Endast de originalkomponenter från JUMBO Stillads A/S som anges i denna bruksanvisning får användas.

Alla bärande komponenter från JUMBO Stillads A/S är märkta med JUMBO, märket hittar du på:

Fällbara ramar: Gjut in i knäkleden (i mitten av vickdelen).


Ledstänger och diagonaler: Ingjutna klor (i ändrar av rör).

Plattformer: Ingraverat i ändstycket (mellan krokarna).

Hjul: Graverade i hjulhus

Stödben: Ingjutna kopplingar

JUMBO Stillads A/S är ägare av varumärkespatentet för varumärket JUMBO® i klasser för ställningar, stegar och hissar. Varumärket JUMBO® är din garanti för original JUMBO-produkter och får inte användas av någon annan än JUMBO Stillads A/S för ställningar, stegar och hissar.


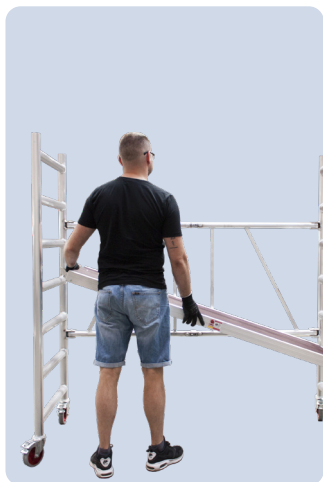


**MAX. 2 KN pr. m<sup>2</sup>.**

Hantverkarställningen får endast monteras och nedmonteras av personer över 18 år, och först efter brukaren har blivit grundligt instruerad. Hantverkarställningen får inte användas till annat ändamål än ställningsarbete.

Ställningen får inte belastas med mer än 2 KN pr. m<sup>2</sup>.

Får endast uppställas på en stabil och fast grund. Min. 3 m. Avstånd till strömförande elkablar.

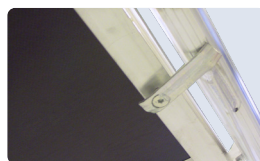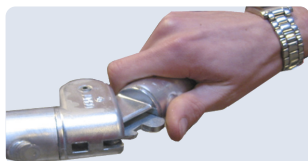


Kontrollera ofta ställningen för eventuella defekter. Uppställning och användning får endast ske, när alla ställningsdelar är på plats.

Hantverkarställningen får inte monteras med delar som inte är godkända av JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsändringar är på eget ansvar.

Skydda plattformslås, sammankopplingsklo och rullhjul mot slag och smuts.



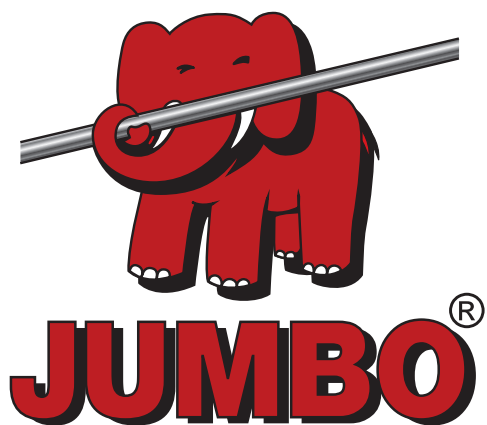

JUMBO STILLADS A/S | STÅLVEJ 9-23 | 6000 KOLDING | DENMARK  
WEB: [WWW.JUMBO.AS](http://WWW.JUMBO.AS) MAIL: [INFO@JUMBO.AS](mailto:INFO@JUMBO.AS) TEL: +45 7550 5075